

Otočný manuální stojan pro VitaPro, VitaMax



NÁVOD K MONTÁŽI

 Před použitím si přečtěte pokyny

1. Příprava a kontrola před montáží

- **Nosnost podlahy a prostoru:** Ujistěte se, že povrch, kam stojan umístíte, je rovný a pevný. Pokud instalujete mobilní stojan na kolečkách, ověřte, že podlaha unese váhu stojanu i panelu dohromady.
- **Kontrola komponentů:** Před začátkem zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny šrouby a díly. Nikdy nepoužívejte náhradní šrouby jiných rozměrů, mohlo by dojít k uvolnění konstrukce.
- **Práce ve dvou:** Vzhledem k hmotnosti RLT panelů doporučujeme, aby instalaci prováděly **dvě osoby**.

2. Stabilita a mechanické upevnění

- **Zajištění koleček:** Pokud má stojan kolečka, během montáže i během samotné terapie musí být **vždy** zabrzděná.
- **Dotažení spojů:** Po sestavení zkontrolujte všechny spoje. Vibrace nebo manipulace mohou časem šrouby uvolnit, proto je vhodné je jednou za čas (např. jednou měsíčně) dotáhnout.

3. Elektrická bezpečnost

- **Management kabelů:** Napájecí kabel panelu musí být veden tak, aby o něj nikdo nezakopl. Ideální je přichytit jej ke konstrukci stojanu pomocí stahovacích pásek.
- **Zamezení pnutí:** Kabel nesmí být nikdy napnutý, zejména pokud je stojan polohovatelný. Při pohybu stojanu nebo změně výšky musí mít kabel dostatečnou rezervu.
- **Vzdálenost od vody:** RLT panely nejsou (pokud není uvedeno jinak) voděodolné. Stojan neumísťujte do blízkosti zvlhčovačů vzduchu, bazénů nebo v koupelnách v dosahu stříkající vody.

4. Požární bezpečnost a ventilace

- **Proudění vzduchu:** RLT panely generují teplo a mají v sobě aktivní ventilátory. Stojan nesmí panel blokovat zezadu ani z boku. Mezi zadní částí panelu a zdí (nebo konstrukcí) musí být volný prostor pro sání a výfuk vzduchu.
- **Hořlavé materiály:** Neumísťujte stojan s panelem do těsné blízkosti záclon, čalouněného nábytku nebo jiných hořlavých předmětů, které by mohly blokovat ventilaci.

⚠ Likvidace zařízení (dle předpisů WEEE)

- Nevyhazujte jej do komunálního odpadu!
- Vyřazené zařízení odevzdejte na místním sběrném dvoře nebo v obchodě s elektronikou, kde mají povinnost jej zpětně odebrat.
- Správná likvidace chrání životní prostředí před škodlivými látkami a umožňuje recyklaci cenných surovin. Informace o nejbližším místě zpětného odběru vám poskytne vaše obec nebo městský úřad.
- Ekologická likvidace je zajištěna prostřednictvím systému Asekol a.s. Sběrná místa naleznete na www.asekol.cz/sberna-mista


⚠ Reklamace a záruka

Veškeré informace naleznete na shop.redvital.cz/reklamace


Parametry výrobku

Rozměry:	84*64*7
Hmotnost:	11 kg
Nosnost:	42 kg

Návod k instalaci stojanu

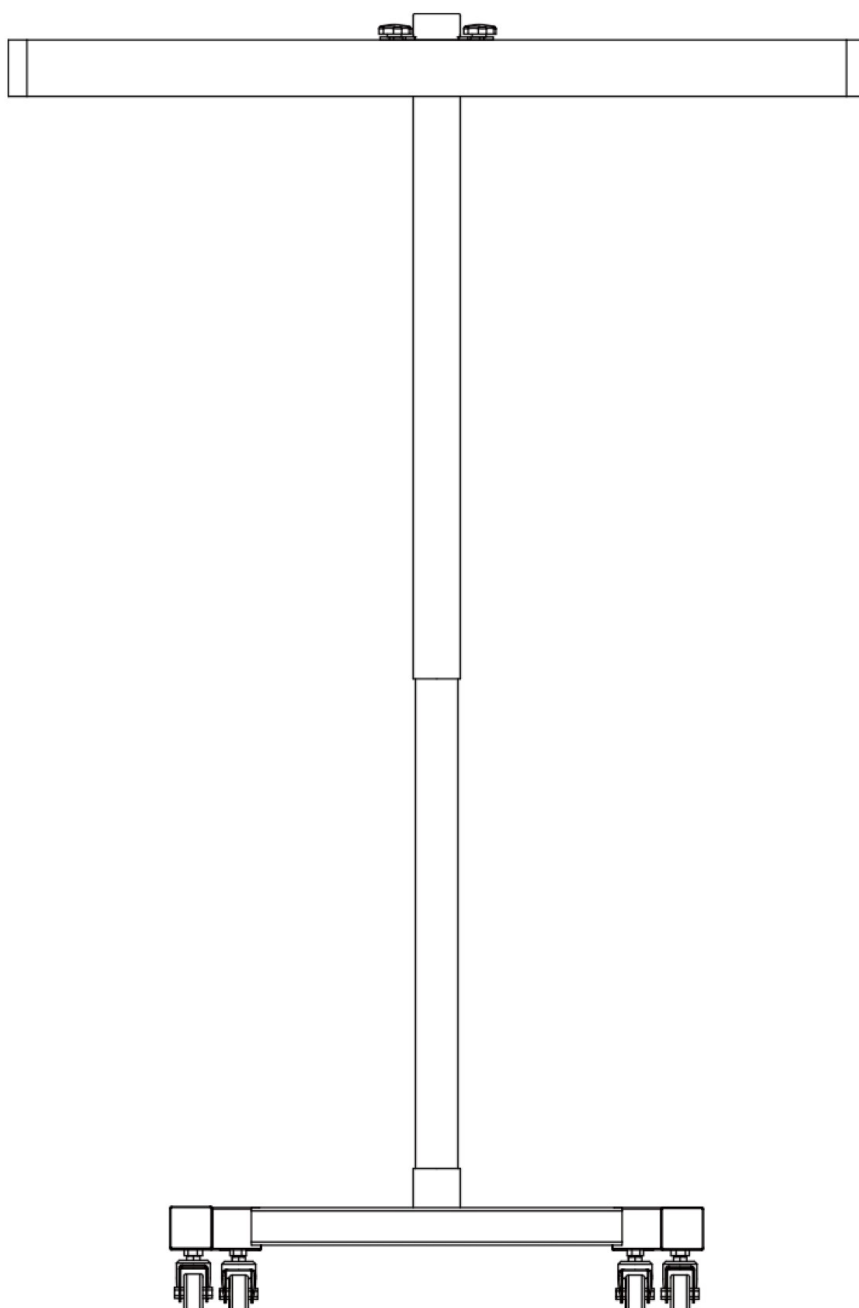


Komponenty

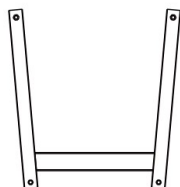

A) Základna
(1)



B) Ocelové kolo s brzdou
(2)



C) Ocelové kolo (2)




D) Spojovací trubka
(1)



E) T-trubka
(1)



F) Přičník
(1)



G) Otočný nosník
(platí pro VitaMax) (1)



H) Upevňovací tyč pro lampu
(platí pro VitaMax) (2)

Spojovací materiál



I) Šestihranné šrouby
(7)



J) Větší plastové těsnění
(1)




K) Menší plastové těsnění
(1)




L) Šroub
(platí pro VitaMax) (14)


1. Instalace koleček


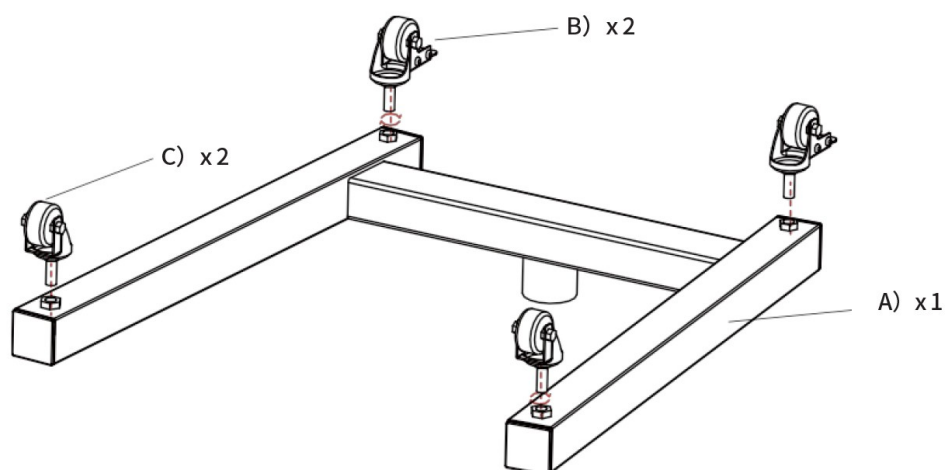



2. Namontujte spojovací trubku na základnu a upevněte ji šestihrannými šrouby.

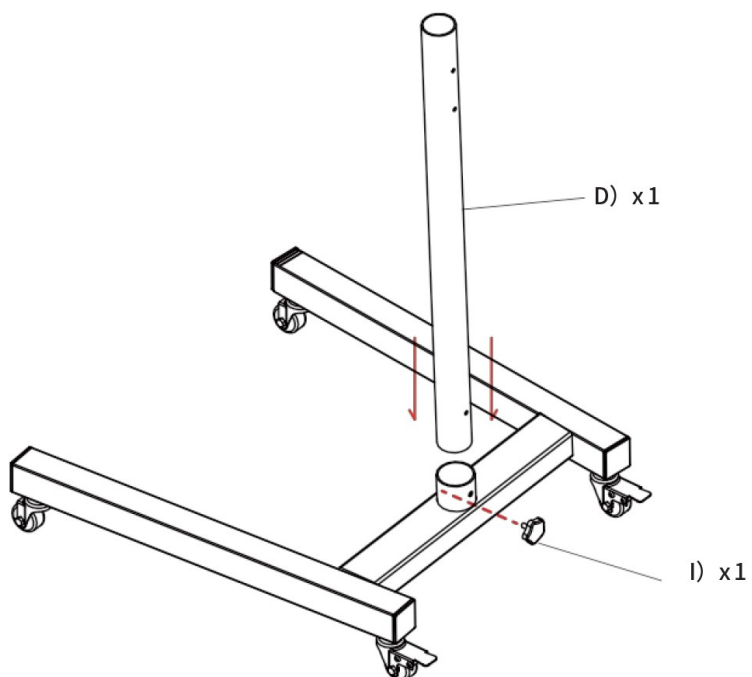



3. Sestavte T-trubku a spojovací trubku a také je upevněte šestihrannými šrouby.

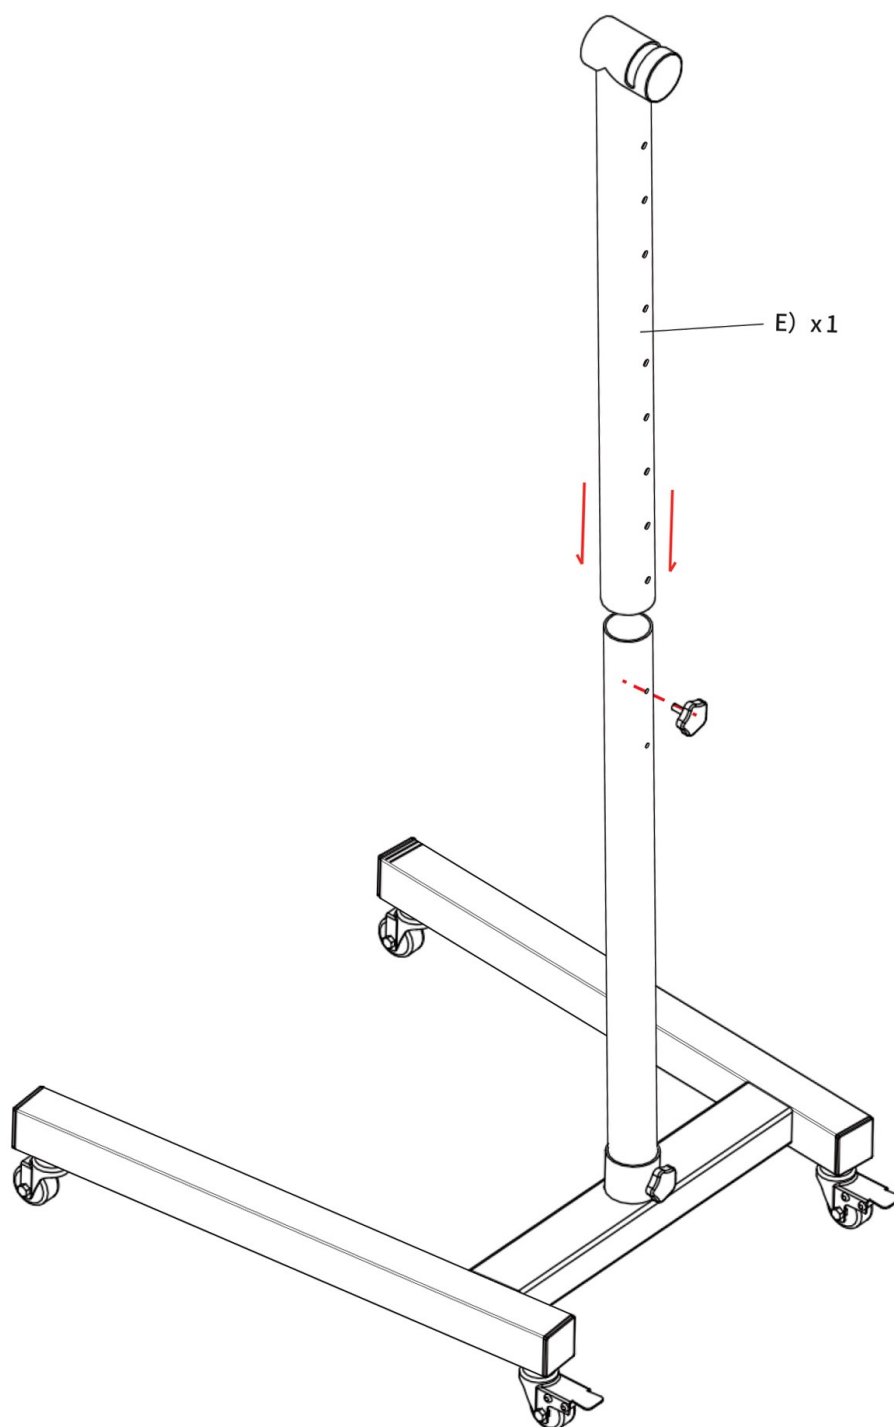

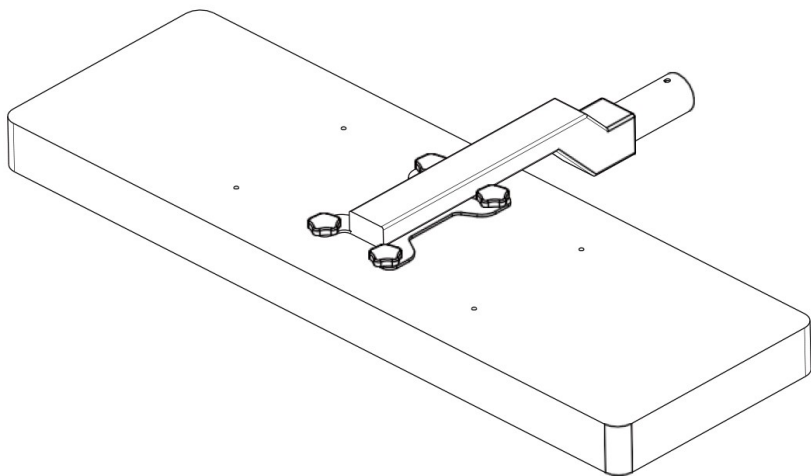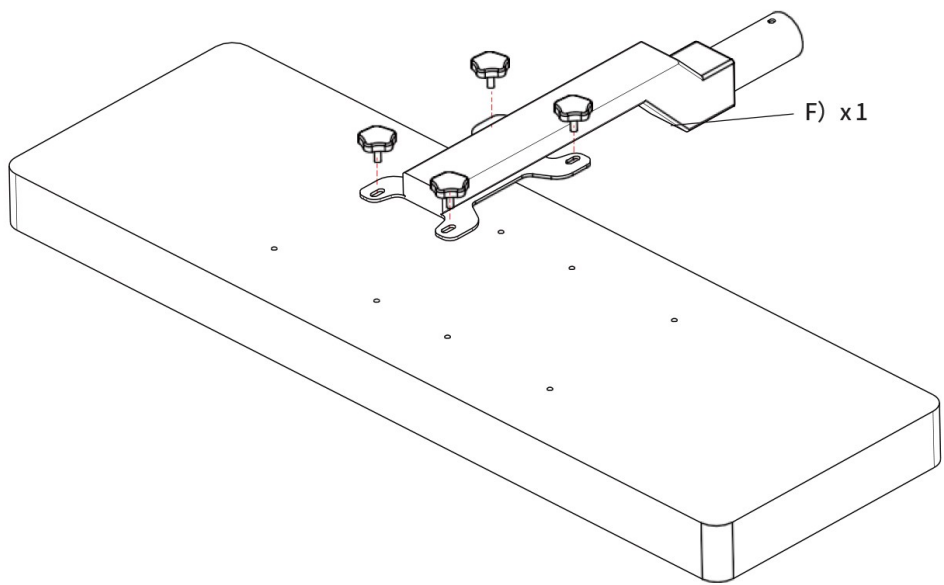


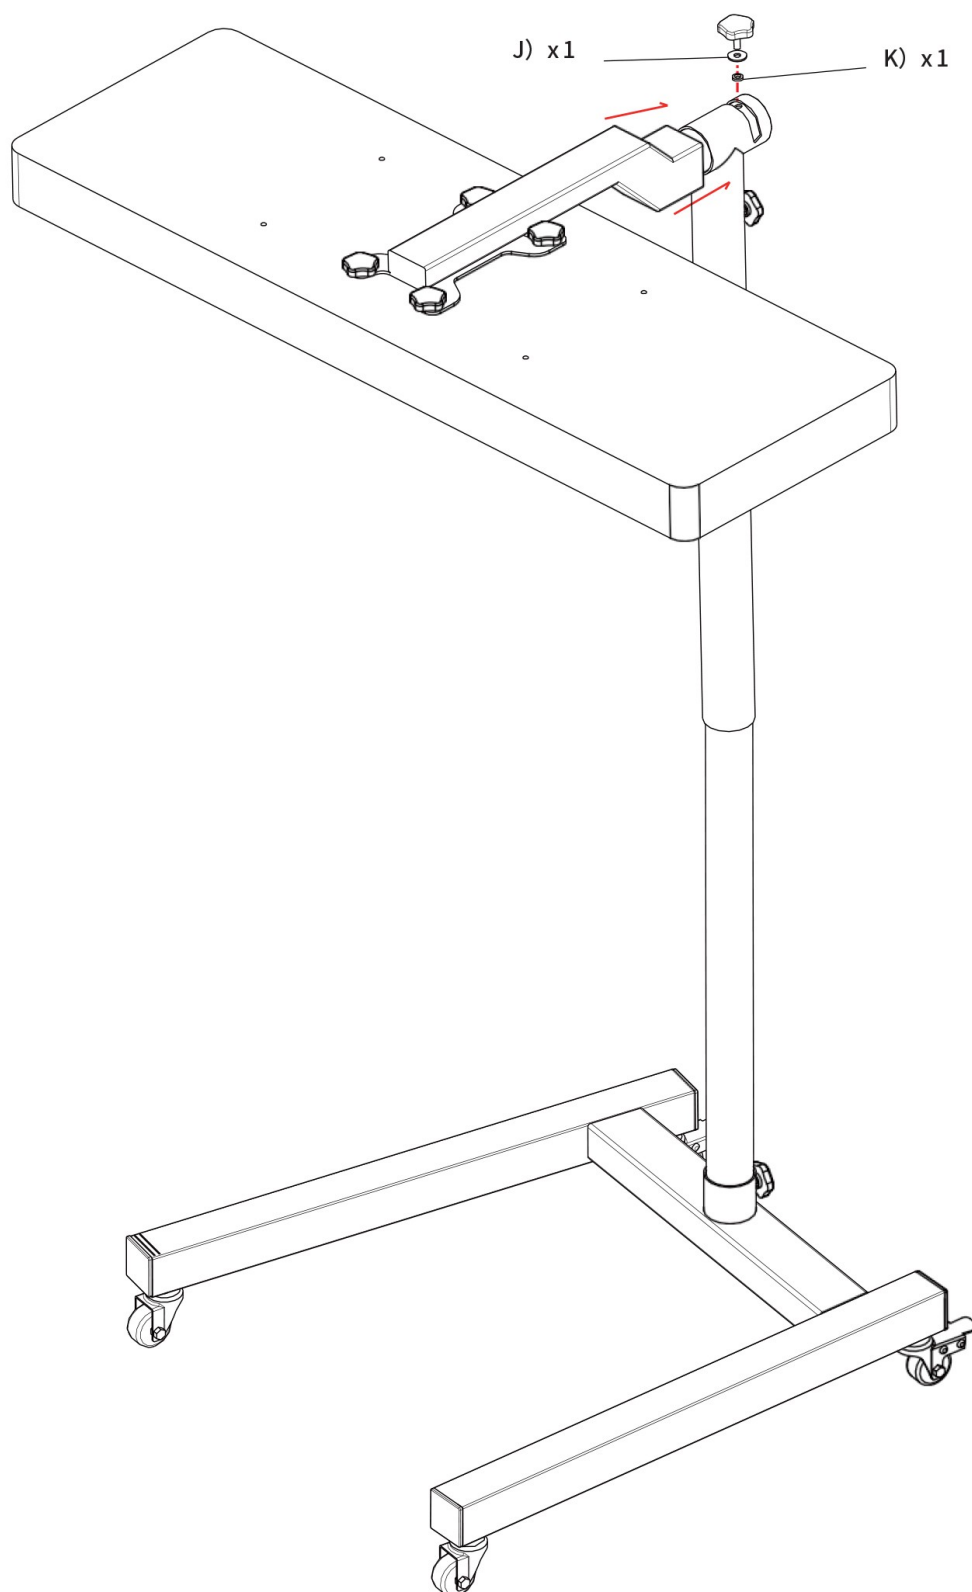


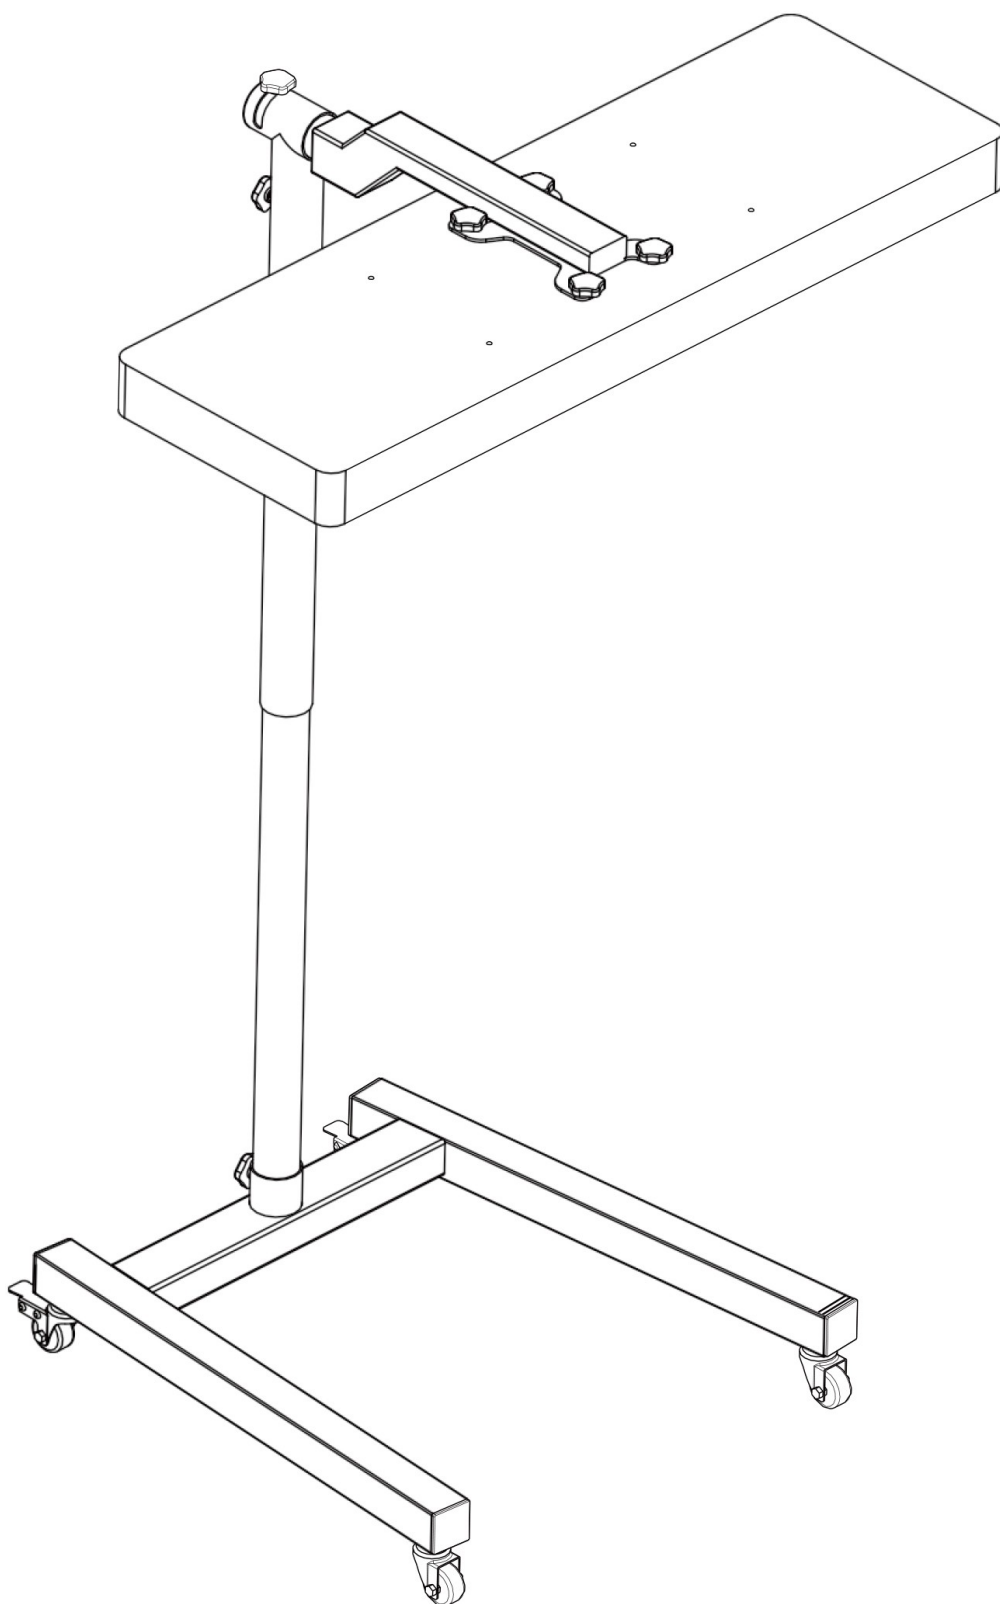


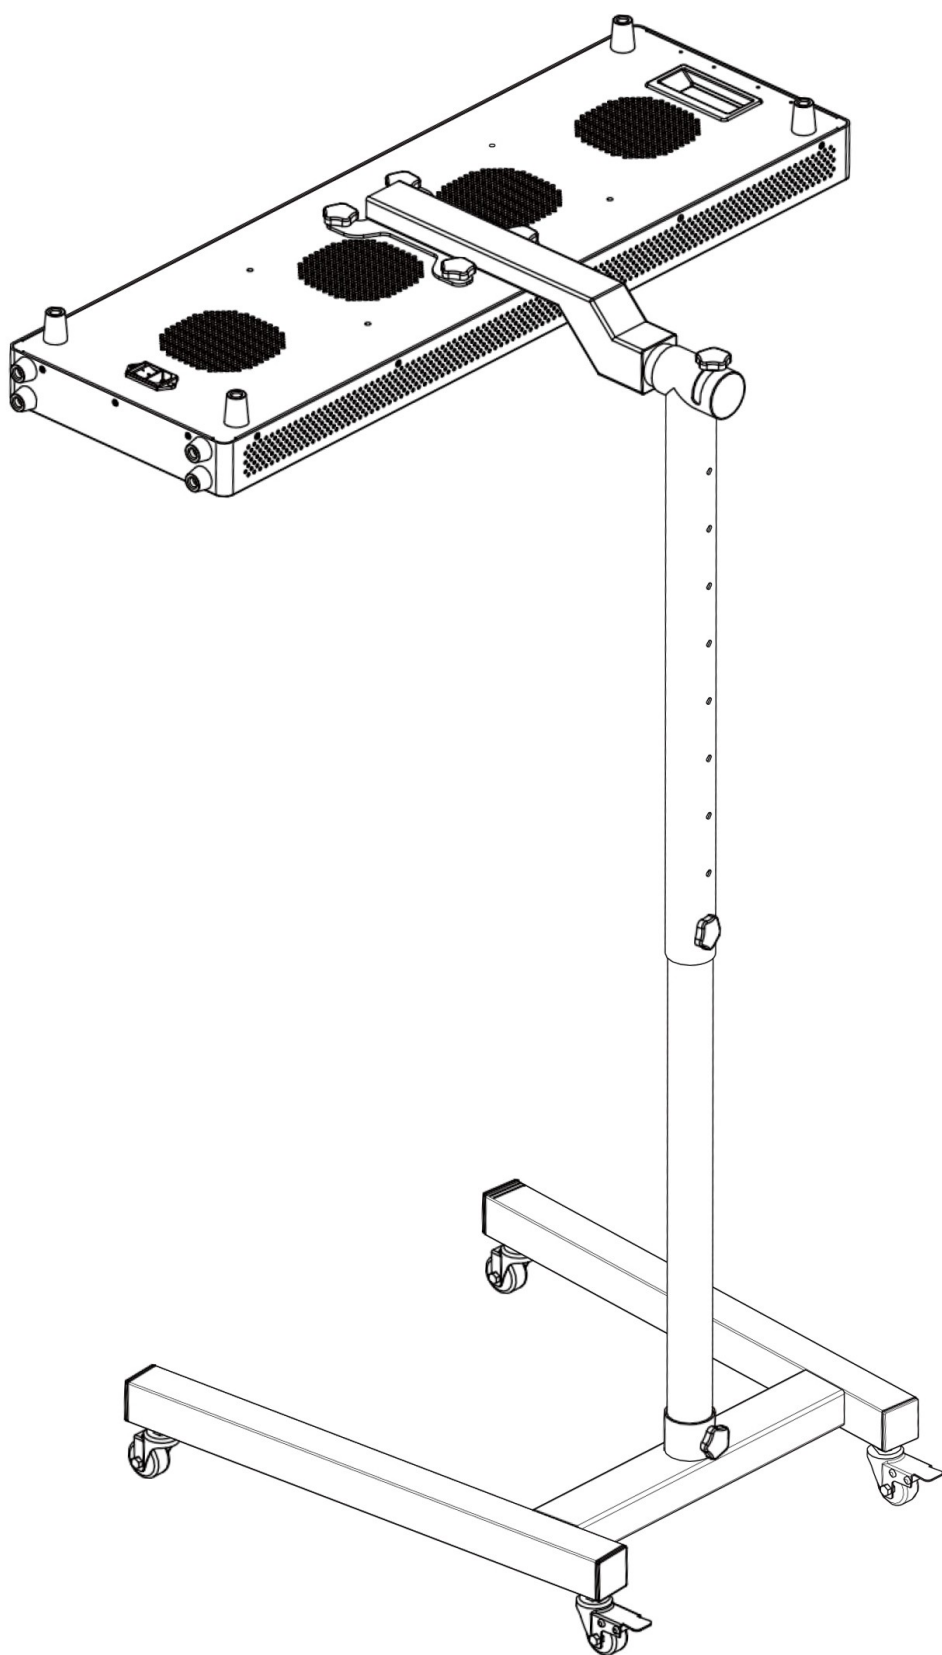


VitaMax

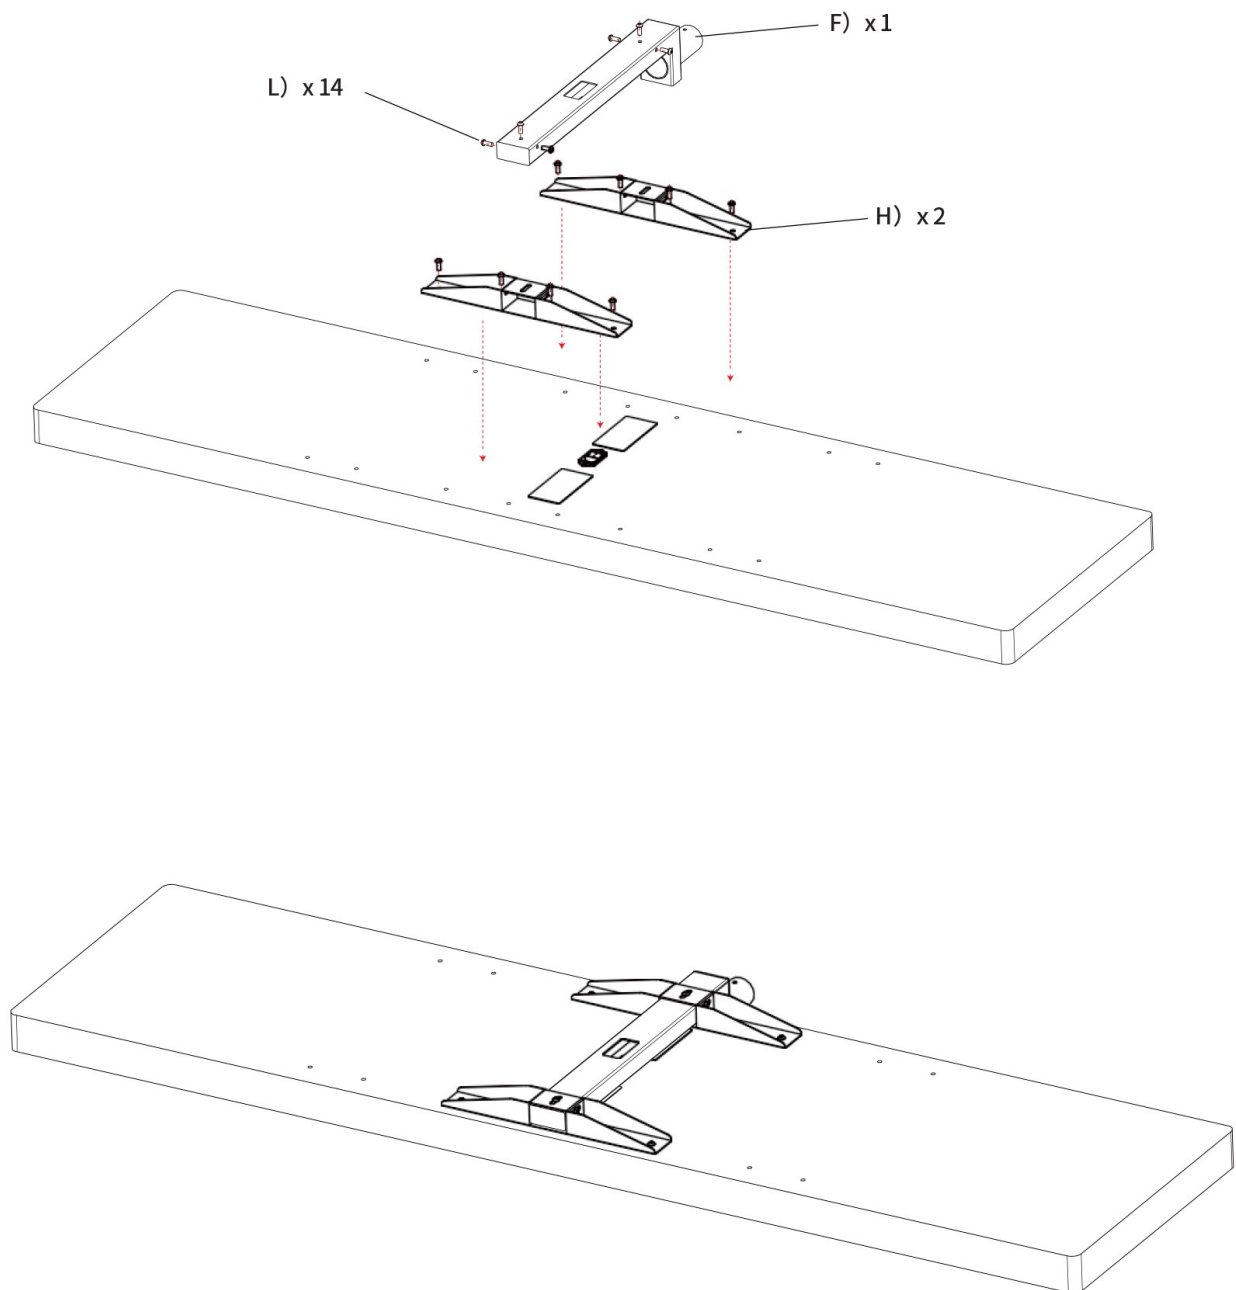



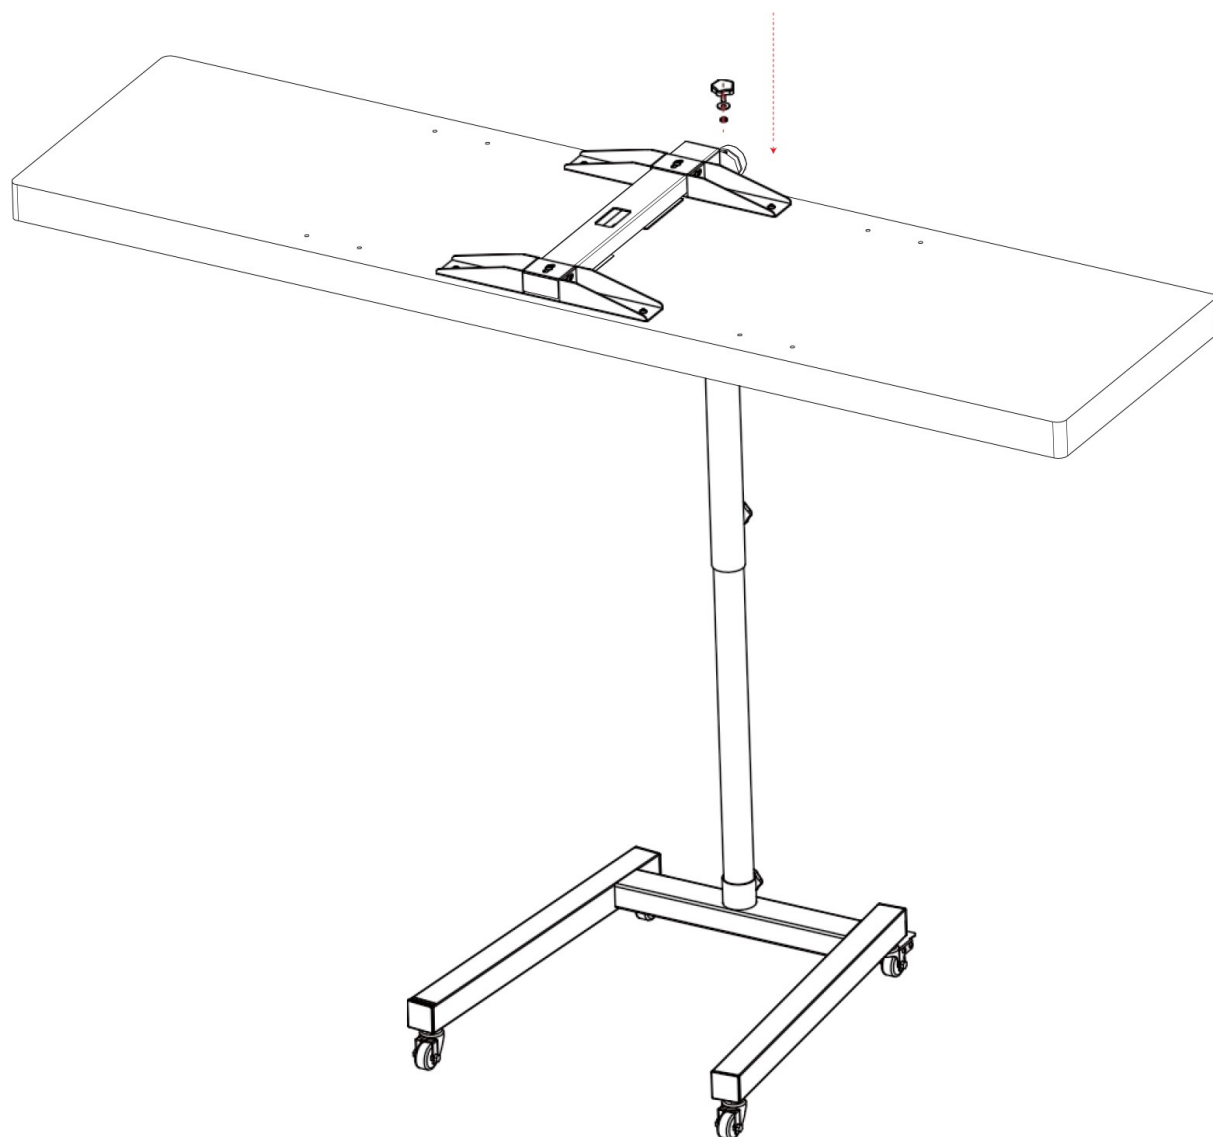


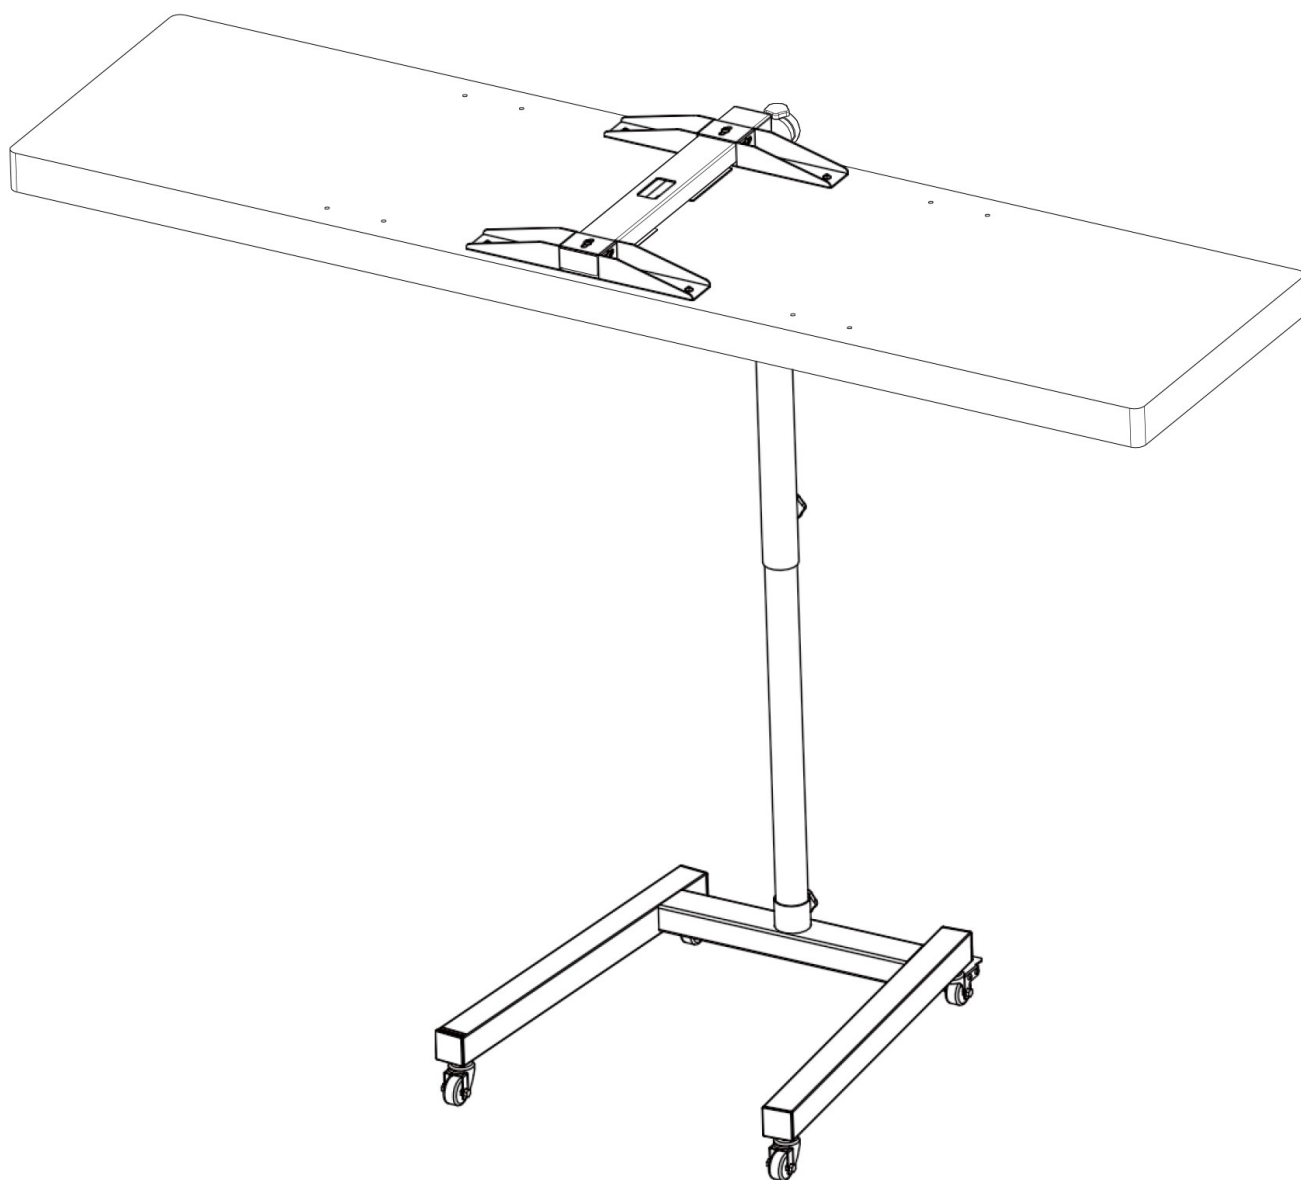


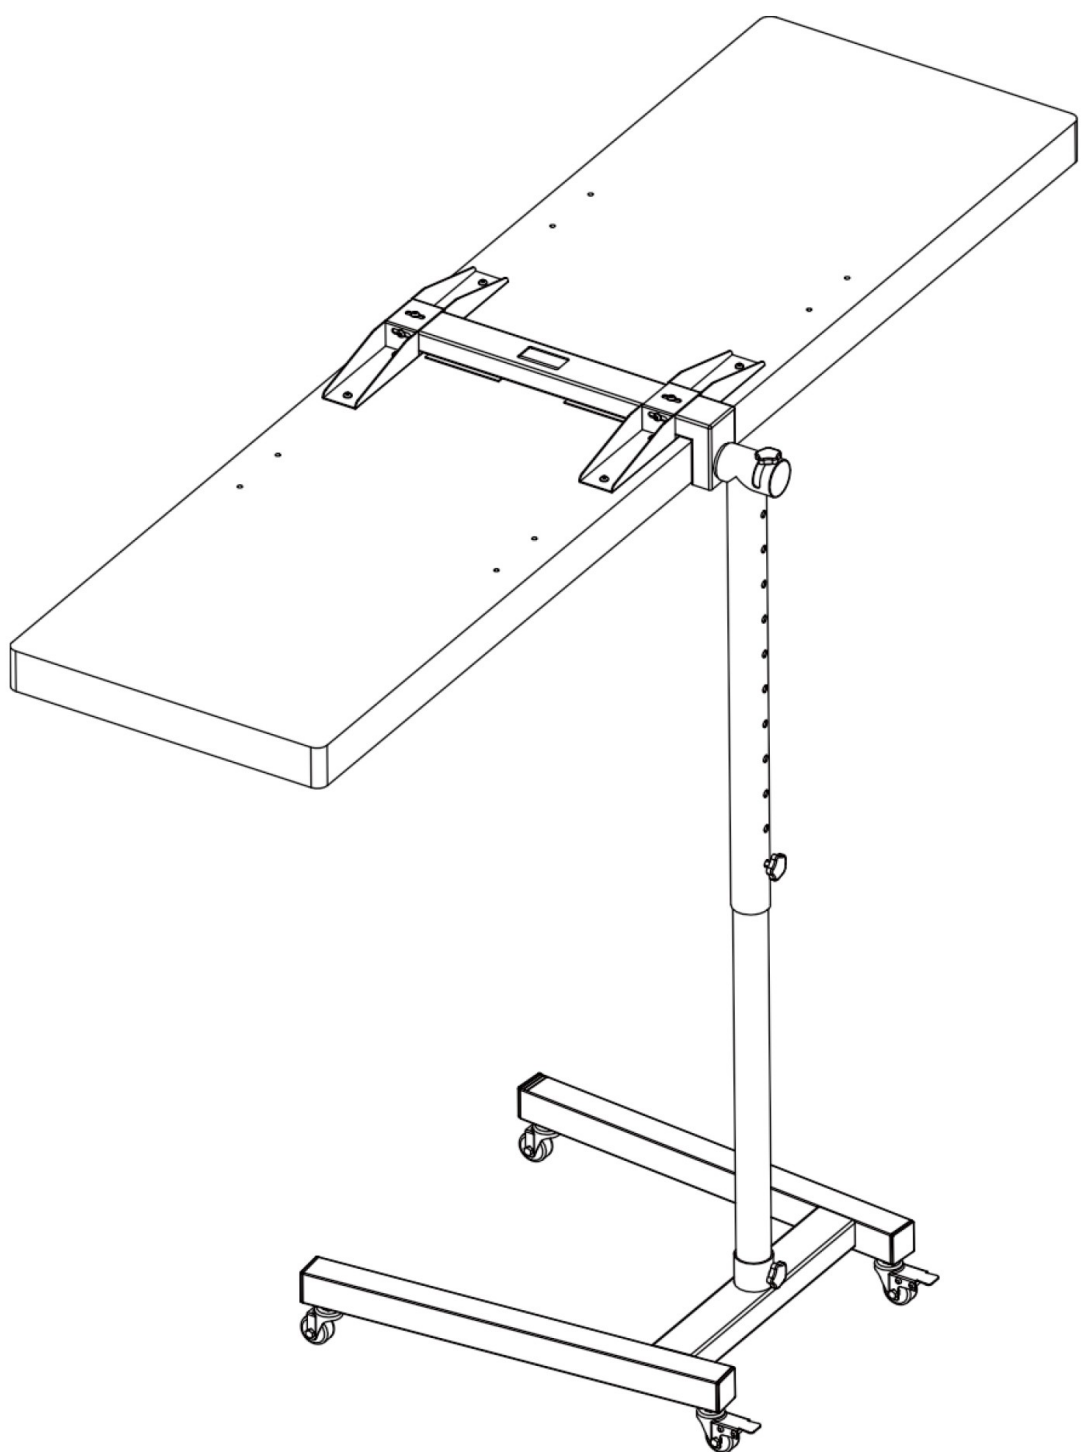


4. Sestavení T-kusů a spojovacích trubek

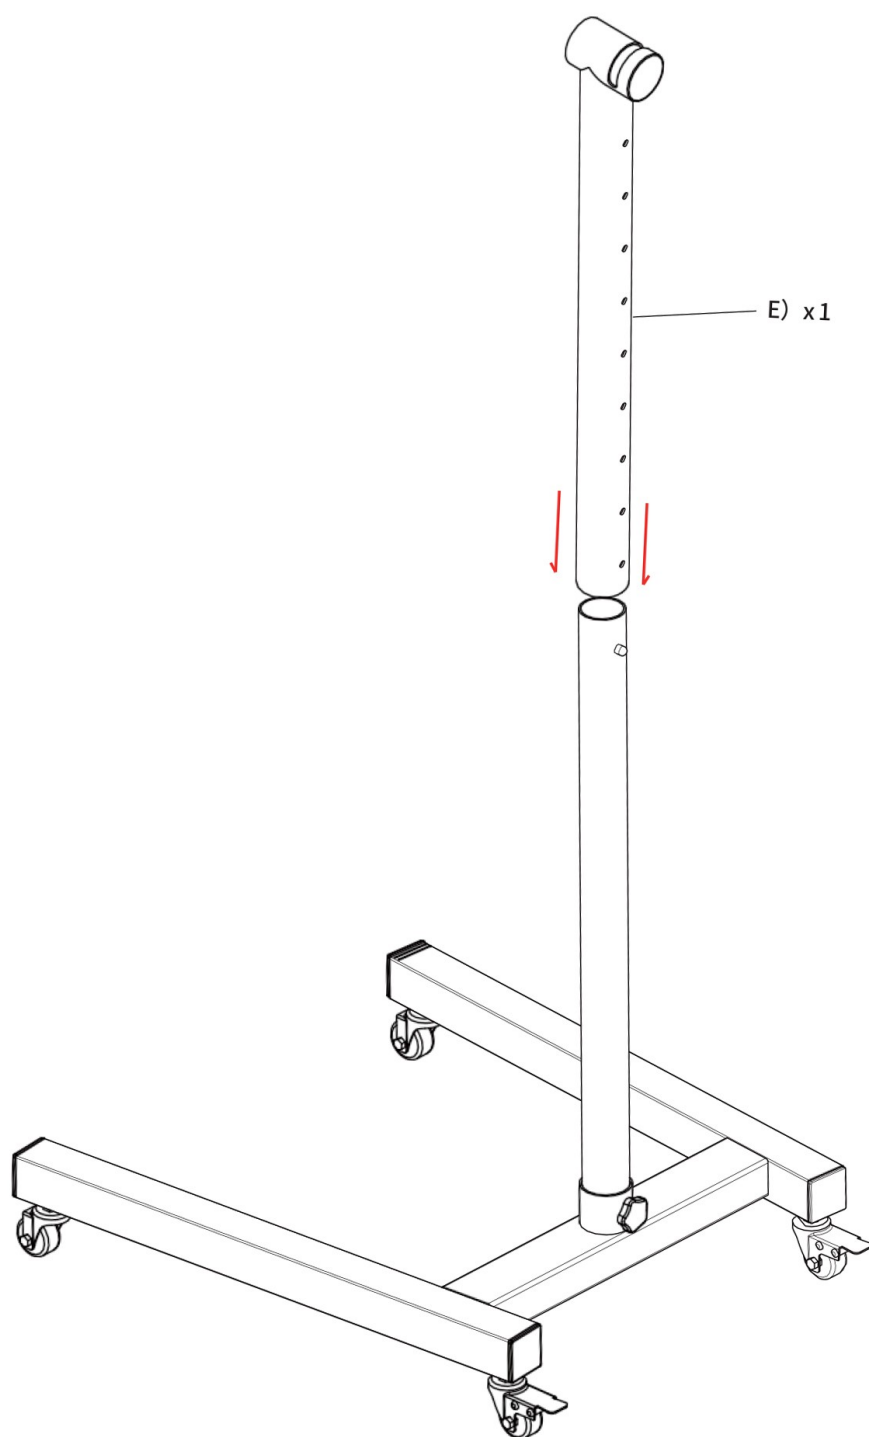

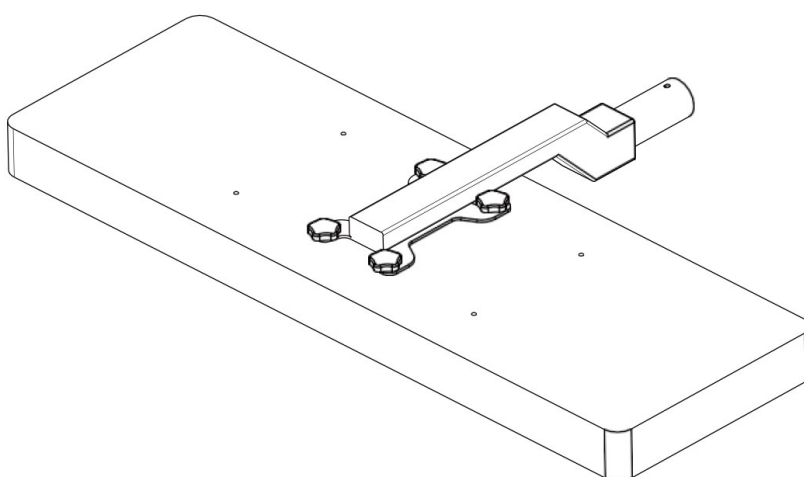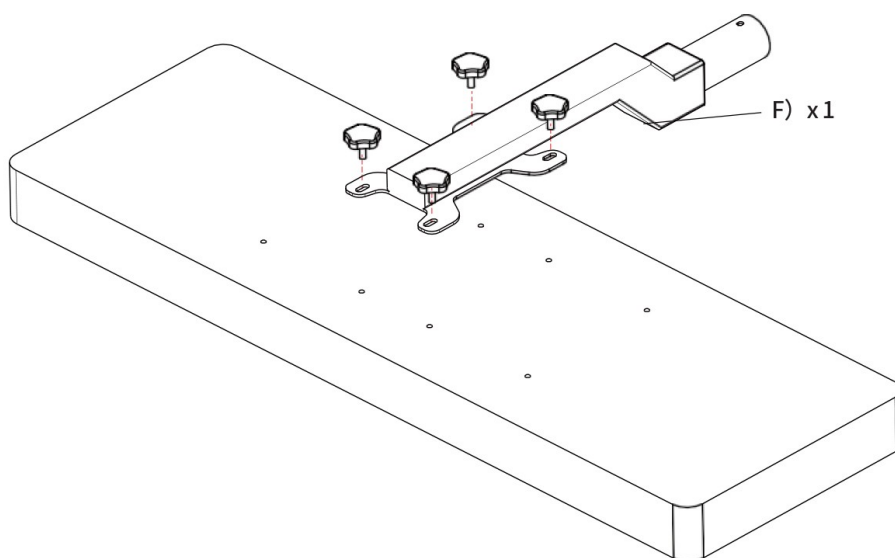

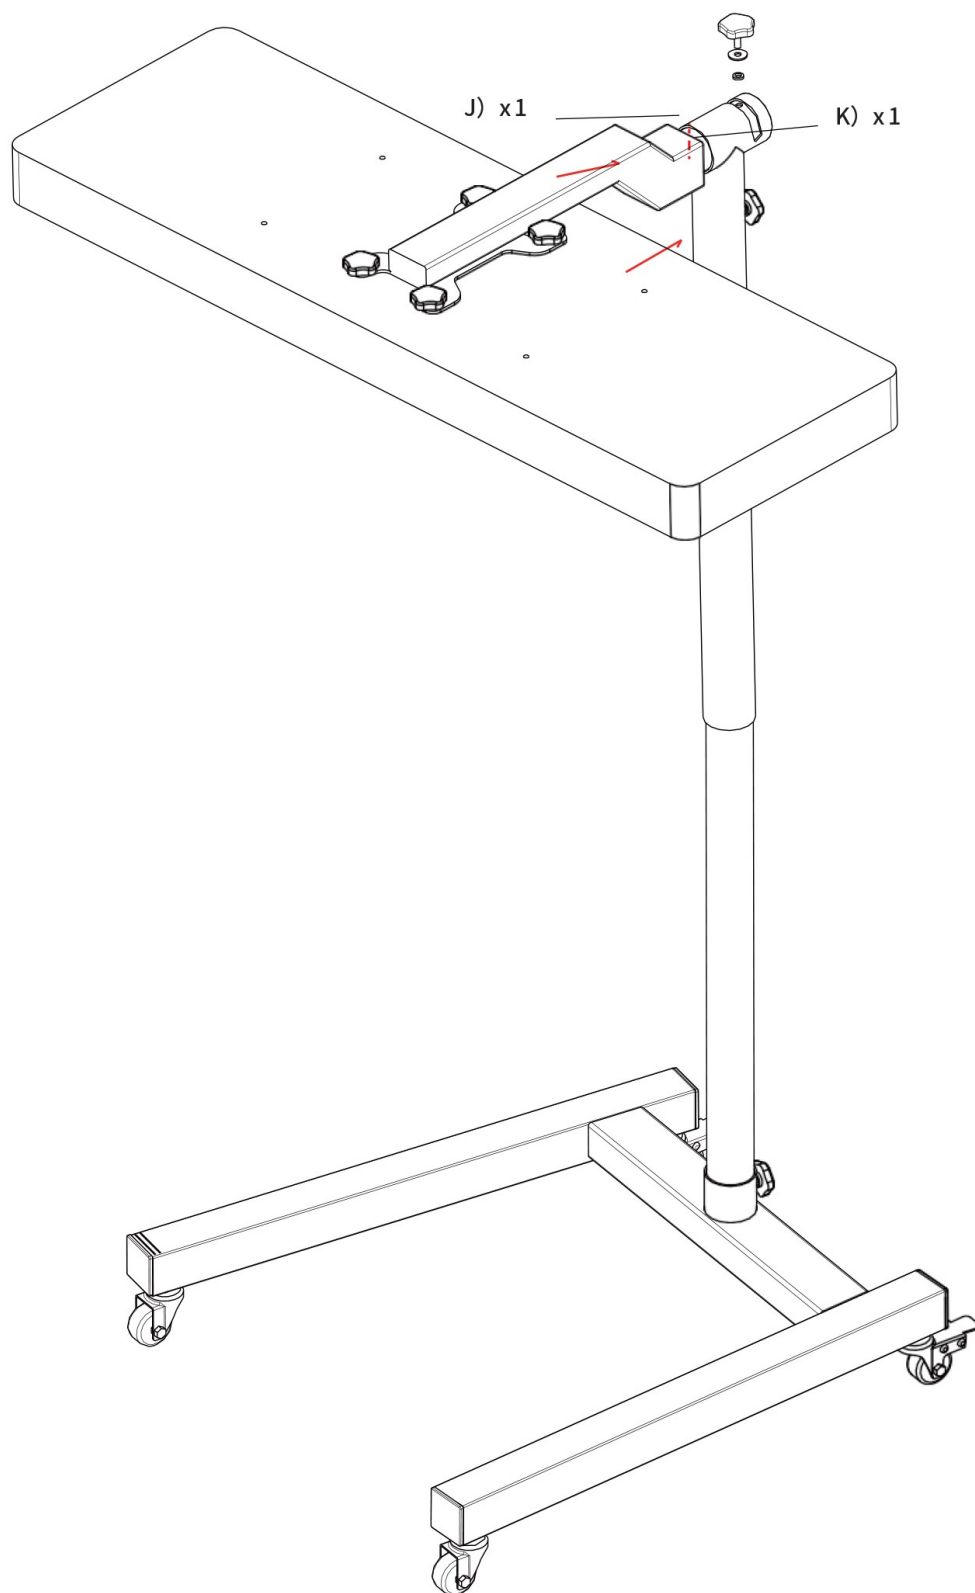

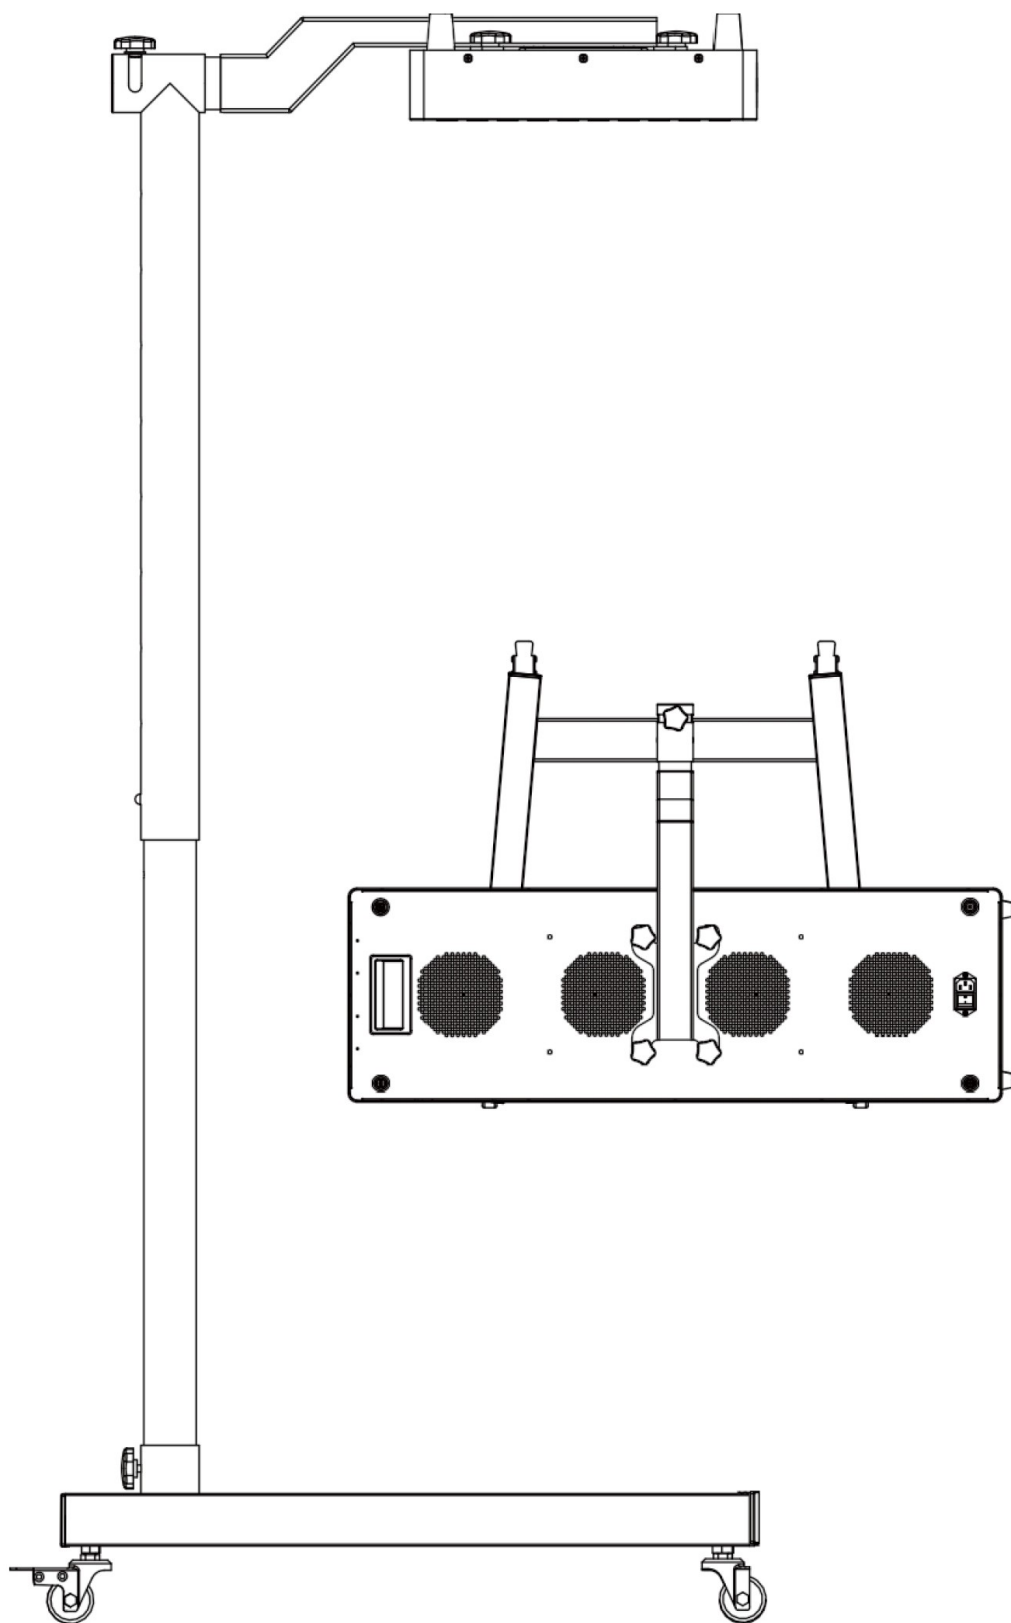

Jednoduchá konzola + připojení

